


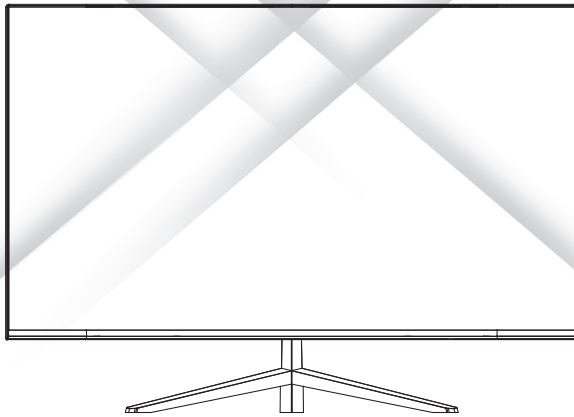

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

LED МОНИТОР

VINGA.UA

Шановний покупець!

**ТМ «VINGA» висловлює Вам щиру подяку
за вибір і гарантує високу якість
придбаного Вами монітора**

Будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію перед установкою та використанням. Рекомендується належним чином дотримуватися інструкції для подальшої перевірки. Зображення в цій інструкції з експлуатації призначені лише для наочного ілюстрування.

ПРИМІТКА

1. Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням монітора. Посібник слід зберігати для подальшого використання.
2. Будь-які зміни або модифікації, не схвалені компетентним органом, можуть призвести до непрацездатності дисплея та становити небезпеку.
3. Не розташовуйте монітор поблизу джерел води, таких як ванни, умивальники, кухонні раковини або пральні машини. Не ставте монітор на вологу землю або поблизу басейнів. Не тисніть пальцями або твердими предметами на поверхню світлодіодного екрана.
4. Пази та отвори на корпусі або його задній і нижній частині призначені для вентиляції, а також використовуються для забезпечення надійності компонентів і запобігання їх перегріву; не ставте монітор на ліжко, диван, килим або інші подібні поверхні, щоб запобігти блокуванню отворів для розсіювання тепла; не розміщуйте монітор поблизу або на радіаторі чи обігрівачі; якщо монітор не забезпечено достатньою вентиляцією, не розміщуйте монітор у вбудованих пристроях.
5. Не ставте монітор на нестійку поверхню, стілець або стіл. Якщо монітор впаде, це завдасть шкоди користувачеві та може пошкодити пристрій. Будь ласка, зверніться до рекомендацій виробника або постачальника дисплея щодо його розміщення. Якщо монітор закріплено на стіні або полиці, стаціонарне встановлення має бути схвалено виробником і встановлено в суворій відповідності до рекомендацій.
6. Діапазон напруги живлення для роботи дисплея вказано на наклейці на задній частині корпусу. Якщо ви не впевнені щодо напруги, що подається, ви можете звернутися до кваліфікованого спеціаліста або місцевої енергетичної компанії.
7. Якщо монітор не використовується протягом тривалого часу, відключіть живлення. Це може запобігти ураженню електричним струмом і пошкодженню аномальною напругою джерела живлення під час грози.
8. Не перевантажуйте розетку, інакше це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
9. Не кладіть жодних предметів в середину приладу, це може спричинити коротке замикання та спричинити пожежу або ураження електричним струмом.
10. Не відкривайте задню кришку, щоб уникнути ураження струмом або інших небезпек. Якщо виникла несправність, зверніться безпосередньо до персоналу післяпродажного обслуговування.

ОСОБЛИВІ ПРИМІТКИ

Світлодіодний монітор може мати такі особливості, і це не означає, що є проблема з монітором.

1. Для моніторів з інтерфейсом DVI, DP або HDMI не підключайте сигнальний кабель "гарячим" способом, вимкніть монітор перед приєднанням.
2. Через характеристики рідкокристалічних дисплеїв екран може мерехтити під час першого використання. Будь ласка, вимкніть монітор і ввімкніть його знову, щоб переконатися, що екран не мерехтить.
3. Коли ви використовуєте різні шпалери робочого столу, це може вплинути на рівномірність яскравості.
4. Через характеристики рідкокристалічних дисплеїв, коли те саме зображення відображається протягом тривалого періоду часу, попереднє залишкове зображення може продовжувати зберігатися під час перемикання зображення. У цьому випадку екран буде повільно відновлюватися, змінюючи зображення або вимикаючи живлення монітора кожні кілька годин.
5. Якщо екран стає чорним, мерехтить або не відображається зображення, будь ласка, зверніться до свого дилера або сервісного центру, щоб замінити відповідні аксесуари. Ніколи не замінюйте його самостійно.

ОПИС ПРИЛАДУ

Особливості:

- Кольоровий світлодіодний дисплей;
- Відповідає стандарту Energy Star;
- Ергономічний дизайн;
- Висока роздільна здатність та широкий екран.

ВСТАНОВЛЕННЯ ДИСПЛЕЯ

Перед встановленням монітора врахуйте наступні рекомендації.

Безпечне розміщення дисплея

Щоб розмістити дисплей, виберіть місце, де світло або вікна найменше відбивають світло.

Висота

Коли ви сидите зручно, верхня частина монітора повинна бути трохи нижче рівня очей.

Нахил

Нахилиючи екран під певним кутом, ви можете налаштувати комфорт для себе.

Джерело живлення

Спочатку переконайтеся, що шнур живлення або адаптер відповідає регіональному стандарту, який ви використовуєте. Дисплей має широкий робочий діапазон напруги живлення, який може використовуватися для 100/120В або 220/240В (без додаткового налаштування користувачем). Підключіть один кінець адаптера живлення до розетки живлення монітора, а інший кінець – до розетки на стіні або комп'ютера.

ВИКОРИСТАННЯ

Кнопка живлення

Використовується для увімкнення або вимкнення дисплея.

Індикатор живлення

Коли монітор працює нормально, індикатор світиться зеленим або синім. Якщо монітор перебуває в режимі енергозбереження, індикатор світиться червоним або не світиться, а коли він вимкнений, індикатор не світиться. Коли індикатор живлення не світиться, це означає, що монітор вимкнено, але слід зазначити, що адаптер живлення все ще може бути під'єднано до розетки. З міркувань безпеки адаптер живлення слід від'єднувати, коли монітор не використовується.

Кнопка AUTO

Коли екранне меню активне, ця кнопка діє як клавіша виходу (для виходу з екранного меню). Під час роботи монітора та закритого екранного меню, натисніть цю кнопку, щоб увійти до функції автоматичного налаштування (функція автоматичного налаштування автоматично регулює горизонтальне положення, вертикальне положення, фокус).

+ або клавіша ВГОРУ

Натисніть цю клавішу, щоб безпосередньо перейти до функції гарячої клавіші, яка відповідає вибраному типу гарячої клавіші.

Коли екранне меню перебуває в активованому стані, воно використовується як клавіша налаштування функції.

- або клавіша ВНИЗ

Натисніть цю клавішу, щоб безпосередньо перейти до функції гарячої клавіші, яка відповідає вибраному типу гарячої клавіші.

Коли екранне меню знаходиться в активованому стані, воно використовується як клавіша налаштування функцій.

Клавіша МЕНЮ

Клавіша меню для активації екранного меню або підтвердження налаштування функції.

ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ

1. Перевірте аксесуари з коробки, вийміть монітор, покладіть його на робочий стіл і захистіть екран від подряпин.



Вміст коробки: дисплей-1, підставка-1, основа підставки-1, гвинти-3, адаптер живлення-1, кришка кронштейну-1, інструкція з експлуатації з гарантійним талоном - 1, відеокабель-1

2. Вийміть підставку, щоб вирівняти положення отвору, закрутіть гвинт, щоб закріпити.



Викрутіть гвинт, щоб вирівняти отвір, і за допомогою викрутки поверніть гвинт за годинниковою стрілкою, щоб переконатися, що опора та дисплей з'єднані

3. Закріпіть основу підставки, вирівняйте отвори та закріпіть її гвинтами.



Встановлюючи основу, спочатку закріпіть її відповідно до положення кронштейна, а потім поверніть за годинниковою стрілкою відповідно до положення отвору для гвинта, щоб переконатися, що основа та підставка успішно з'єднані та закріплені.

4. Встановіть кришку кронштейна



Вирівняйте кришку кронштейну з положенням отвору та помістіть її спочатку у верхню частину, а потім обережно натисніть на задню частину, доки защіпка повністю не зафіксується, як показано на малюнку.

5. Підключіть адаптер живлення та відеокабель



як показано на малюнку. Під'єднайте інший кінець джерела живлення до розетки, а інший кінець сигнального кабелю HDMI – до комп'ютера.

ВИКОРИСТАННЯ НАЛАШТУВАНЬ ЕКРАННОГО МЕНЮ

ОПИС КЕРУВАННЯ ФУНКЦІЯМИ

Пункти головного меню	Значки головного меню	Пункти 1-го підменю	Пункти 2-го підменю	Опис
Яскравість		Яскравість	—	Відрегулюйте яскравість дисплея
		Контраст	—	Відрегулюйте контрастність дисплея
		Еко режим (ECO)	Стандарт	Звичайний режим застосування
			Текст	Режим текстового застосування
			Гра	Ігровий режим
			Фільм	Режим для перегляду фільмів
		Дин. контраст (DCR)	Увімкнений	Увімкніть динамічний контраст
			Вимкнений	Вимкніть динамічний контраст
Налаштування зображення		Таймер	—	Налаштуйте зображення, щоб зменшити шум вертикальних ліній
		Фаза	—	Відрегулюйте фазу зображення, щоб зменшити шум горизонтальних ліній
		Горизонтальне положення	—	Відрегулюйте горизонтальне положення зображення
		Вертикальне положення	—	Відрегулюйте вертикальне положення зображення
		Співвідношення сторін	Автоматичне	Автоматичне визначення та налаштування співвідношення відображення зображення
			Широко-екранне	Відрегулюйте співвідношення зображення для широко-екранного режиму
			4: 3	Налаштуйте формат зображення до режиму 4:3
Налаштування кольору		Температура кольору тепла	—	Встановити температуру теплого кольору
		Температура кольору холодна	—	Встановити холодну колірну температуру
		SRGB	—	Встановити режим SRGB
		Налаштування користувача	Червоний	Точне налаштування температури червоного кольору
			Зелений	Точне налаштування температури зеленого кольору
			Синій	Точне налаштування температури синього кольору

ВИКОРИСТАННЯ НАЛАШТУВАНЬ ЕКРАННОГО МЕНЮ

ОПИС КЕРУВАННЯ ФУНКЦІЯМИ

Пункти головного меню	Значки головного меню	Пункти 1-го підменю	Пункти 2-го підменю	Опис
Налаштування меню		Горизонтальне положення	—	Відрегулюйте горизонтальне положення екранного меню
		Вертикальне положення	—	Відрегулюйте вертикальне положення екранного меню
		Таймер	—	Налаштуйте час відображення екранного меню
		Прозорість	—	Налаштуйте прозорість екранного меню
		Мова	—	Виберіть мову екранного меню (англійська, французька, німецька, японська, корейська, традиційна китайська, українська)
Скидання		Авто конфігурація	—	Автоматично регулюйте положення по горизонталі/вертикалі, фокус і таймер зображення.
		Авто-регулювання кольору	—	Авторегулювання колірної балансу білого.
		Скидання	—	Відновити заводські налаштування.
		Автоматичне відключення	—	Виберіть, чи потрібно економити енергію та автоматично вимикатися.
Інше		Вибір гарячої клавіші	ECO+DCR	Вибраний елемент є гарячою клавішею, перші дві доступні для всіх моделей, ASP+ECO лише для широкоекранного режиму, SOU+VOL для широкоекранного режиму з аудіо та DVI сигналами.
			BRI+CON	
			ASP+ECO	
			SOU+VOL	
		Вибір джерела сигналу	VGA	Вхід сигналу VGA (аналоговий)
			DVI	Вхід сигналу DVI (цифровий)
			DP	Вхід сигналу DP (цифровий)
			HDMI	Вхід сигналу HDMI (цифровий)
		Вимкнути звук	Вимкнено	Вимкніть звук
			Увімкнено	Увімкніть звук. (Доступно для моделей із аудіо)
		Рівень звуку	—	Регулювання гучності динаміка. (Доступно для моделей з аудіо)

Якщо вхідного відеосигналу немає, дисплей буде в нефункціональному стані. Для нормальної роботи дисплея потрібен вхідний відеосигнал.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Цей монітор відповідає стандартам захисту навколишнього середовища та енергозбереження, встановленим Асоціацією відеоелектроніки (VESA). Його функція полягає в економії енергії шляхом зменшення споживання енергії, коли немає вхідного сигналу. Якщо на моніторі немає вхідного відеосигналу, він автоматично перейде в режим очікування через деякий час, таким чином зменшуючи внутрішнє споживання енергії монітором. Після відновлення вхідного відеосигналу все живлення повертається до нормального стану, і зображення автоматично з'являється. Це явище дуже схоже на характеристики екранної заставки, за винятком того, що екран повністю зникає. Якщо монітор не вимкнено повністю, зображення можна відновити, натиснувши клавішу на клавіатурі або натиснувши клавішу миші.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА (FAQ)

Несправність	Можливе рішення
Індикатор живлення не світиться	• Перевірте, чи увімкнено живлення • Перевірте, чи підключено шнур живлення
Неможливо підключити та відтворити	• Перевірте, чи комп'ютер відповідає функції Plug and Play • Перевірте, чи відеокарта відповідає Plug and Play
Зображення тьмяне	• Відрегулюйте яскравість і контраст
Зображення мерехтить або з'являється хвилясте зображення	• Поруч може бути електричне обладнання, яке створює електромагнітні перешкоди.
Індикатор живлення горить (блимає), але зображення на моніторі відсутнє.	• Перевірте, чи увімкнено комп'ютер • Перевірте, чи підключено графічну карту комп'ютера • Перевірте, чи правильно під'єднано сигнальний кабель монітора до комп'ютера
Відсутність кольору (червоний, зелений, синій)	• Перевірте кабель відеосигналу
Картинка не посередині або розмір не підходить.	• Налаштуйте CLOCK або натисніть гарячу клавішу (AUTO) (режим VGA)
Зображення має хроматичну аберацію (білий не виглядає білим)	• Налаштуйте колір RGB або налаштуйте колірну температуру

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

- Ілюстрації та описи в цьому посібнику наведені лише для ознайомлення, фактичний вигляд приладу може відрізнитись.
- Цей посібник не впливає на продуктивність продукту, безпеку та користувацький досвід. Якщо є якась відмінність від продукту, то це підвищення якості продукції компанії. Зверніться до фактичного продукту без додаткових пояснень.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Монітор VINGA

Модель _____

Серійний номер _____

Гарантійний термін _____

М.П.

ПРОДАВЕЦЬ

Назва _____

Адреса _____

Телефон _____

Дата продажу _____

П.І.Б. менеджера _____

М.П.

**Виріб перевірено в присутності Покупця, з умовами гарантії
та експлуатації ознайомлений та згоден.**

П.І.Б. підпис покупця/уповноваженої особи

УВАГА!

Гарантійний талон є дійсним тільки за наявності печаток виробника та продавця на цій сторінці, та підпису покупця, що засвідчує згоду з умовами гарантії.

Дата прийому _____

Ознаки дефекту _____
(зі слів власника)

П.І.Б майстра, підпис _____

П.І.Б клієнта, підпис _____

Виконані роботи _____

М.П.

Дата видачі _____

П.І.Б майстра, підпис _____

П.І.Б клієнта, підпис _____

М.П.

Дата прийому _____

Ознаки дефекту _____
(зі слів власника)

П.І.Б майстра, підпис _____

П.І.Б клієнта, підпис _____

Виконані роботи _____

М.П.

Дата видачі _____

П.І.Б майстра, підпис _____

П.І.Б клієнта, підпис _____

М.П.

Дата прийому _____

Ознаки дефекту _____
(зі слів власника)

П.І.Б майстра, підпис _____

П.І.Б клієнта, підпис _____

Виконані роботи _____

М.П.

Дата видачі _____

П.І.Б майстра, підпис _____

П.І.Б клієнта, підпис _____

М.П.

VINGA.UA



FACEBOOK



YOUTUBE



Manufacturer:

HUIZHOU WANDONG COMPUTER TECHNOLOGY CO., LTD

Address: 6th Floor, No.3 Factory Building, Chaokun
Industrial Park, Baishi Village, Qiuchang Street, Huiyang
District, Huizhou City, Guangdong, China

Виробник:

ГУЙЧЖОУ ВАНДОНГ КОМП'ЮТЕР ТЕХНОЛОДЖІ КО., ЛТД

Адреса: 6-й поверх, будівля фабрики №3, Чаокунь
Промисловий парк, село Байші, вул. Цючан, Хуэйян
район, місто Хуейчжоу, провінція Гуандун, Китай

Імпортер в Україні: ТзОВ "КОМЕЛ",

Україна, 03117, м. Київ, пр. Берестейський, 67, корпус L